

SAVOX




Spirex
Safety technologies

www.spirex.es

PROTECCIÓN AUDITIVA

Silenta es un fabricante finlandés con 50 años de experiencia en la fabricación y desarrollo de protectores auditivos fiables y cómodos para necesidades industriales, militares y de tiempo libre.

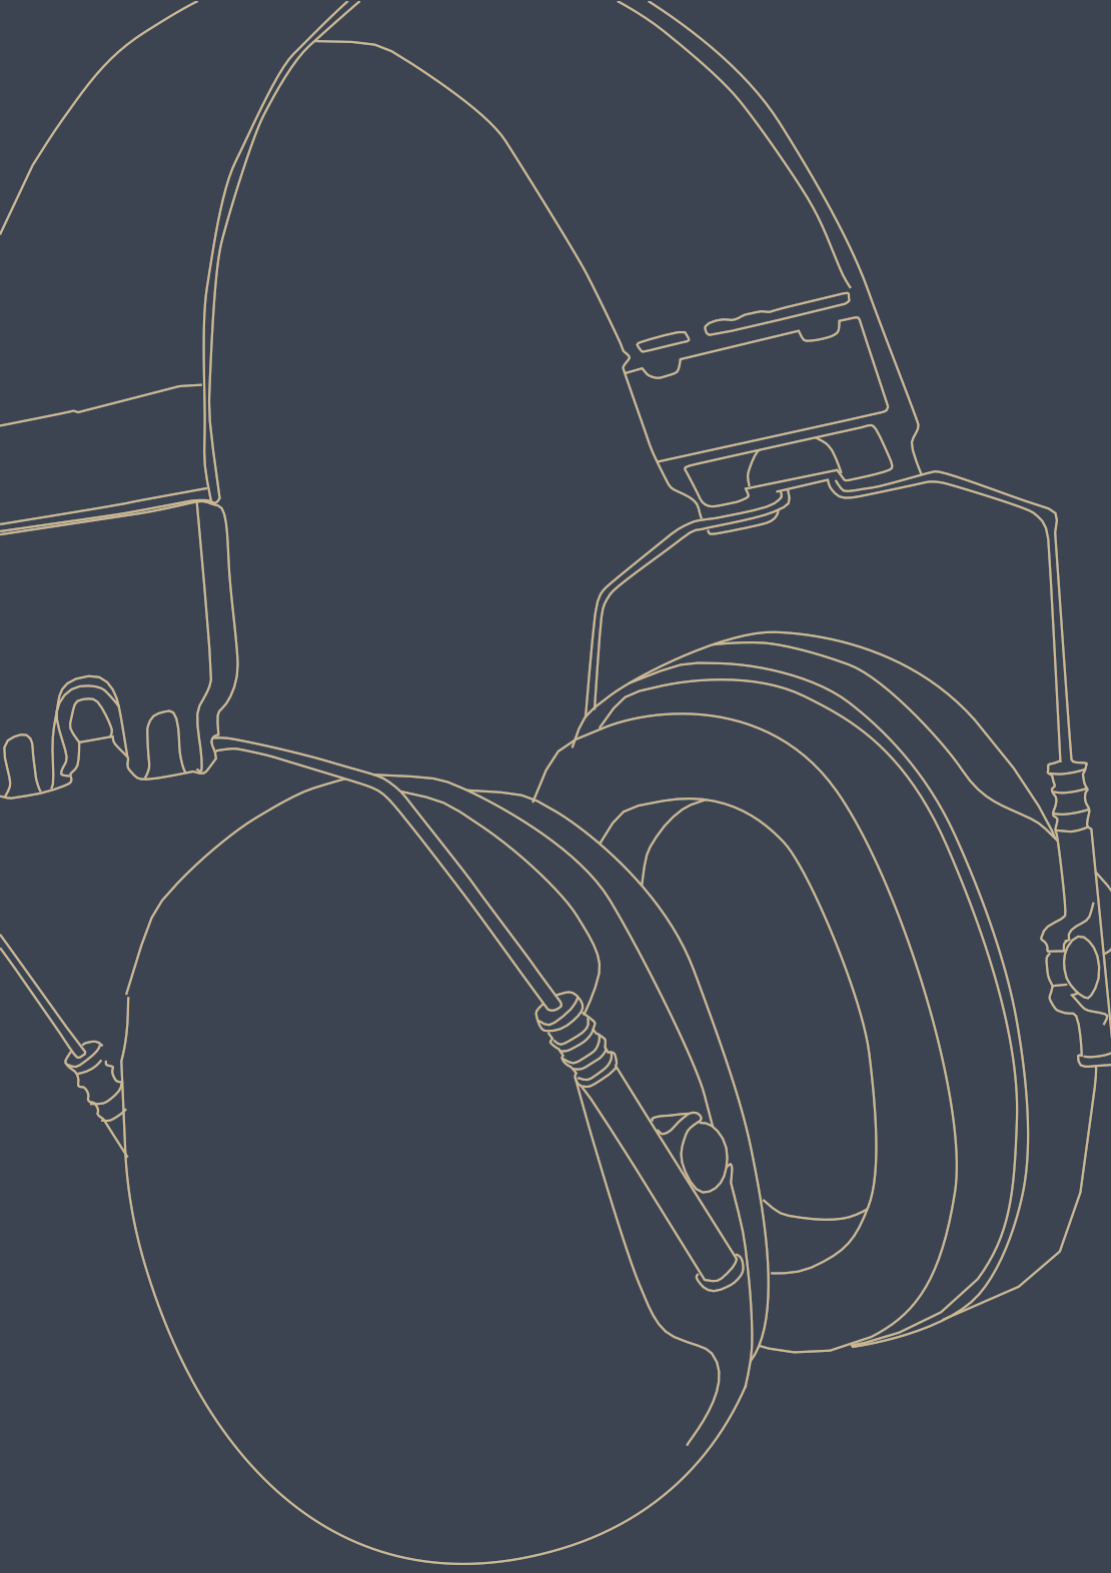

MODELOS DE BANDA SILENTA

DISEÑO DE MUELLE DE ALTA
CALIDAD

PLEGABLES, FÁCILES DE
TRANSPORTAR Y LEVAR

ALMOHADILLAS SUAVES Y
REEMPLAZABLES

FABRICADOS Y DISEÑADOS EN
FINLANDIA


AMPLIA GAMA DE
PRODUCTO

CERTIFICACIONES
CE, ANSI, AS/NZS

FLEXIBLES, DURADEROS Y CONFORTABLES DE LLEVAR

La estructura de las orejeras Silenta consta de cuatro alambres metálicos, lo que hace que las orejeras sean flexibles y cómodas de usar. Gracias a la estructura única, la fuerza del resorte y los valores de atenuación permanecen en un nivel alto durante mucho tiempo.

SILENTA MODELOS PARA CASCO

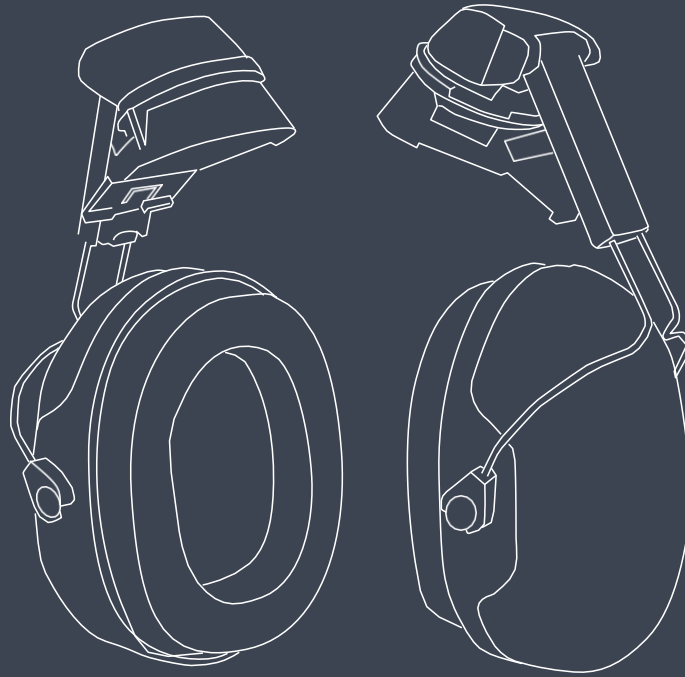

SISTEMA DE ADAPTADOR FÁCIL
MEDIANTE CLIP

POSICIÓN DE TRABAJO Y DESCANSO

ALMOHADILLAS SUAVES Y
REEMPLAZABLES

FABRICADOS Y
DISEÑADOS EN
FINLANDIA

CERTIFICACIONES
CE, ANSI, AS/NZS

Los protectores auditivos que se pueden acoplar a los cascos son compatibles con los cascos habituales del mercado. La combinación de peso ligero, tensión uniforme de la diadema y almohadillas suaves para los oídos hacen que sea agradable de usar durante períodos de tiempo más prolongados.



SILENTA MODELOS DE NUCA

CONSTRUCCIÓN LIGERA Y
DURADERA

ALMOHADILLAS SUAVES Y
REEMPLAZABLES

FABRICADOS Y DISEÑADOS
EN FINLANDIA

CERTIFICACIÓN CE


La banda para el cuello hace que sea adecuado para usarse con otros equipos de protección para la cabeza, como máscaras de soldadura y cascos de seguridad. El diseño de resorte único proporciona una tensión uniforme y hace que el modelo de banda para el cuello sea agradable de llevar.

1-3

CATEGORÍAS DE ATENUACIÓN

Los protectores auditivos Silenta se clasificarán en tres categorías de atenuación. La categoría de atenuación (1-3) indicará el tipo de ruido del que el protector auditivo protege al usuario.

Esta guía es indicativa, se debe seleccionar el protector auditivo correcto mediante una evaluación de riesgos. Se requiere medición de ruido.

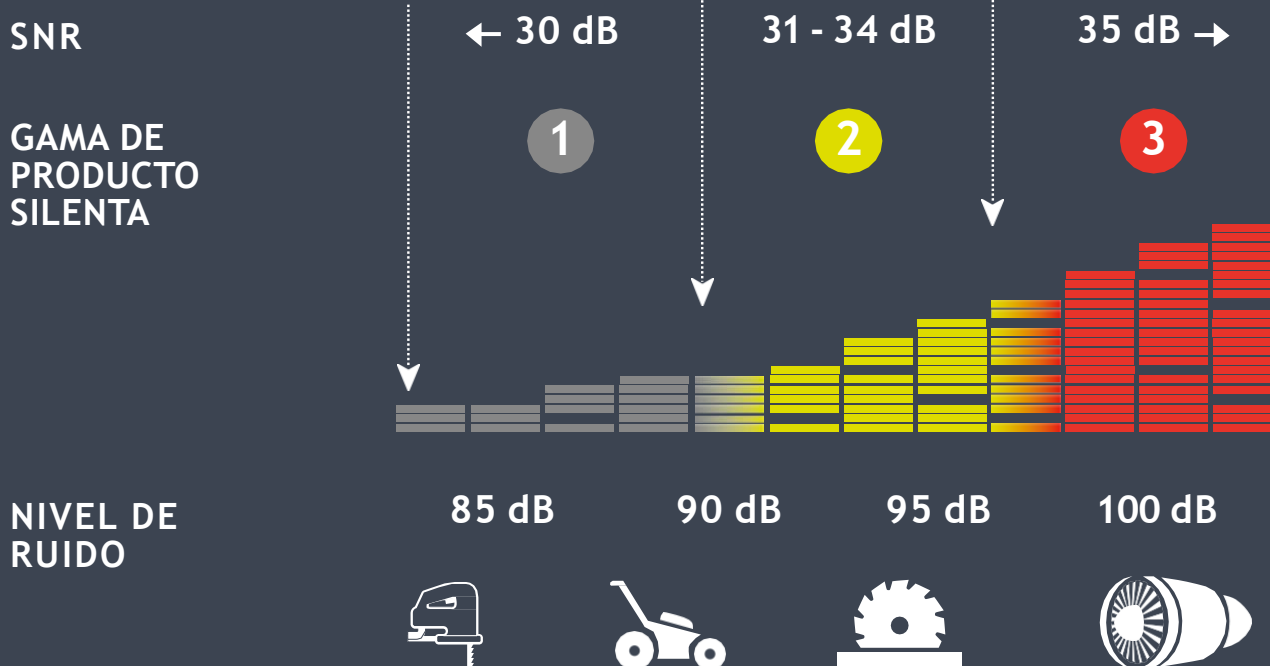

AREAS DE TRABAJO



CASA Y JARDIN



INDUSTRIA
LIGERA



INDUSTRIA
PESADA



CONSTRUCCIÓN



AVIACIÓN

GAMA DE PRODUCTO SILENTA

1

SNR
← 30 dB



Silenta [Splendormil](#)

CE SNR 30 dB
AS/NZS SLC₈₀ = 28.8 dB Class 5
NRR 23 dB
Peso 208 g



Silenta [Splendormil Cap](#)

CE SNR 30 dB
AS/NZS SLC₈₀ = 26.3 dB Class 5
NRR 23 dB
Peso 234 g



Silenta [Splendormil NB](#)

CE SNR 30 dB
AS/NZS SLC₈₀ = 27 dB Class 5
Peso 181 g



Silenta [Auroramil](#)

CE SNR 30 dB
AS/NZS SLC₈₀ = 27 dB Class 5
Peso 207 g



Silenta [Auroramil Cap](#)

CE SNR 29 dB
AS/NZS SLC₈₀ = 28 dB Class 5
Peso 233 g



Silenta [Aurora Cap](#)

CE SNR 30 dB
Peso 280 g



[Silenta Mil II](#)

CE SNR 29 dB
Peso 199 g



[Silenta KID](#)

CE SNR 30 dB
AS/NZS SLC₈₀ = 27 dB Class 5
Peso 202 g



GAMA DE PRODUCTO SILENTA

2

SNR
31-34 dB



Silenta Splendor

ce SNR 34 dB
AS/NZS SLC₈₀ = 31.7 dB Class 5
NRR 27 dB
Peso 210 g



Silenta Splendor Cap

CE SNR 33 dB
AS/NZS SLC₈₀ = 27.3 dB Class 5
NRR 26 dB
Peso 249 g



Silenta Splendor NB

CE SNR 31 dB
AS/NZS SLC₈₀ = 32 dB Class 5
Peso 176 g



DIELECTRICO

Ergomax

CE SNR 34 dB
Peso 233 g



DIELECTRICO

Ergomax Cap

CE SNR 33 dB
Peso 268 g



Aurora

CE SNR 33 dB
AS/NZS SLC₈₀ = 31 dB Class 5
Peso 240 g



DIELECTRICO

Aurora LT

CE SNR 32 dB
Peso 205 g



GAMA DE PRODUCTO SILENTA

3

SNR
34 dB ➔



COMING
2021

Silenta Splendormax



COMING
2021

Silenta Splendormax Cap




KITS DE HIGIENE SILENTA

Kit de higiene	Producto Silenta
6008800	Splendor NB
6006600	Ergomax / Cap
6006600	Splendor / Cap
6006600	Aurora / Cap
6007700	Splendormil / Cap / NB
6007700	Aurora LT
6000300	Auroramil / Cap
6000300	Silenta KID
6006000	Mil II

Mantenimiento

Las orejeras y, en particular, las almohadillas pueden deteriorarse con el uso y deben examinarse a intervalos frecuentes, por ejemplo, para detectar grietas y fugas. Reemplace los cojines según sea necesario, al menos cada 6 meses. Retire las almohadillas viejas y presione las nuevas con cuidado y firmeza en todas las áreas en su lugar apropiado en los auriculares. Los revestimientos de espuma de los auriculares también deben reemplazarse cuando sea necesario. La diadema no debe flexionarse ni ajustarse innecesariamente, ya que la presión correcta es un factor importante para mantener la atenuación proporcionada por estas orejeras.

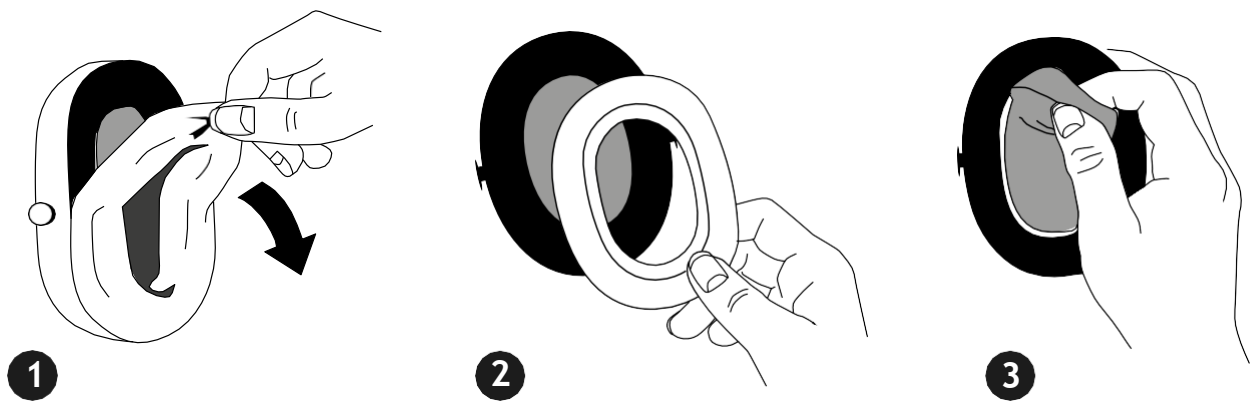



www.spirex.es

SPIREX S.L. | C/ Sarret, 34 | 08205 SABADELL (Barcelona) | Tel: +34 93 748 49 28 |
info@spirex.es | www.spirex.es